

产品介绍

AIR LEAK TESTER




LS-R912 测试压 2 个回路 切换专用

在 LS-R902 的基本规格的基础上，加大了机箱外壳，通过 1 台仪器就能切换 2 个回路的测试压。
可从对应表中选择 2 个回路测试压（Port-A/Port-B）的压力组合。还可内置 2 个电子调压阀。


测试压 2 个回路切换的组合例

※E/P：电子调压阀


<内置电子调压阀×2 个>

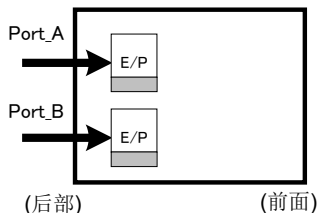

<内置电子调压阀和手动调压阀>

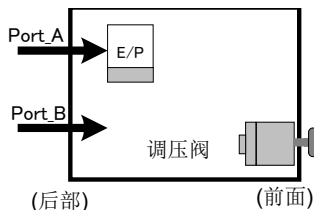

<手动调压阀×2 个>

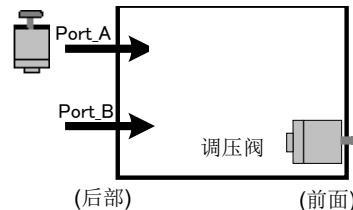

压力规格对应表

●：对应

※电子调压阀记号

MR：中压电子调压阀

LR：低压电子调压阀

VR：负压电子调压阀

		Port_A								
		MR	LR	VR	M	L	L02	V	H20	H49
Port_B	MR								●	●
	LR	●			●				●	●
	VR	●	●		●	●			●	●
	M				●				●	●
	L	●			●	●			●	●
	L02						●			
	V	●	●		●	●		●	●	●
	H20								●	●
	H49								●	●

※内置 2 个与测试压较高侧相同的压力传感器。

型号

LS-R912-①②③④⑤

①	空气回路	A1: 智能空气回路 1 型、 A2: 智能空气回路 2 型、AS01: 微小容积测试品回路、C: 外压检出式	
②	压力量程 (Port-A)	电子调压阀	LR: 10~95 kPa、MR: 50~800 kPa、VR: -5~-75 kPa
		调压阀	L02: 5~20 kPa、L: 10~100 kPa、M: 50~800 kPa、V: -5~-100 kPa
			H20: 2.0 MPa 以下 *1、H49: 4.9 MPa 以下 *1
③	压力量程 (Port-B)	电子调压阀	LR: 10~95 kPa、VR: -5~-75 kPa
		调压阀	L02: 5~20 kPa、L: 10~100 kPa、M: 50~800 kPa、V: -5~-100 kPa
			H20: 2.0 MPa 以下 *1、H49: 4.9 MPa 以下 *1
④	选配	J: 对应泄漏标准孔、 K05: 配置 ALC-05 0.5mL、 K1: 配置 ALC-1 1mL、 K4: 配置 ALC-4 4mL、 K10: 配置 ALC-10 10mL	
		B: 对应旁路(无调压阀)*2、 D4: 差压传感器量程 ±10kPa	
		工业现场总线	Ethernet 型 (请咨询对应的现场总线。)
⑤	电源线	VA: 附带 AC125V 3m 电源线、 VE: 附带 AC250V 2m 电源线、VK: 附带 AC250V 2m 电源线(中国用)	

*1： H20, H49 不附带调压阀。*2： B 只对应 Port-B。

功能

《LS-R912 专用画面》

< 测试画面 (详细) >



※ LS-R912 可显示 5 种语言
日・英・中・韩・德语

< 接口选择画面 >



< 加压保持画面 >




可以给测试品加压。





不可以给测试品加压。
※即使不关闭断流阀，
也可调整测试压。

空气回路图

< 智能空气回路 2 型 (中压 M / 低压 L · 负压 V) >

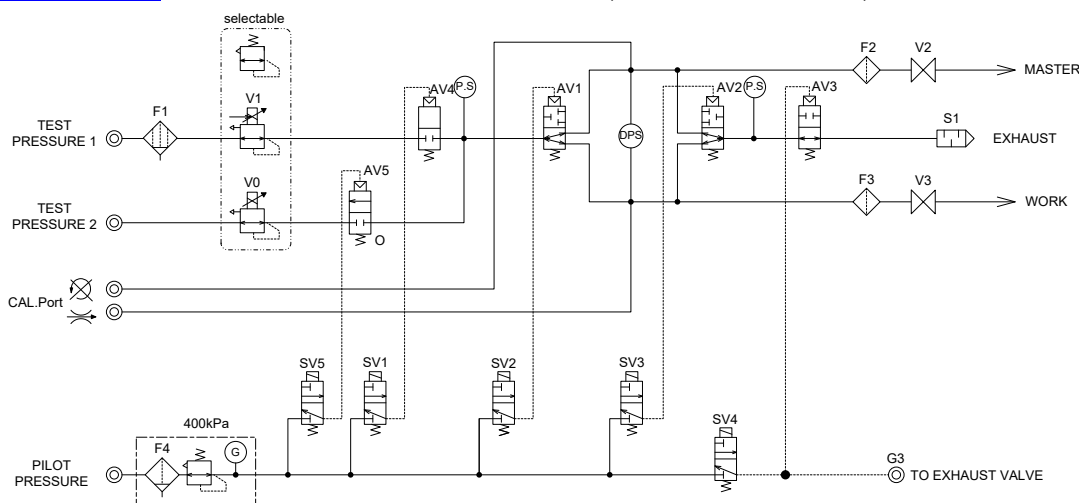

外观图

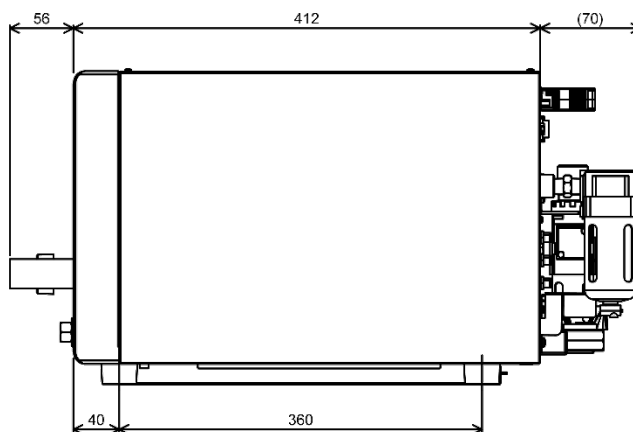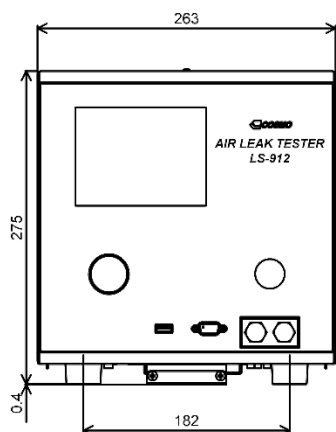

※本产品介绍为 2021 年 6 月的内容，如有变更恕不通知。

科斯莫 (上海) 商贸有限公司

COSMO 上海办事处

上海市虹口区四平路 257 号 19E 室 邮编 200081

TEL. 021-6575-6880 FAX. 021-6575-6882

http://www.cosmo-k.net.cn/

天津: TEL. 022-2628-6748

广州: TEL. 020-6120-5933

重庆: TEL. 023-6172-5071

长春: TEL. 0431-8876-2711

武汉: TEL. 027-8488-5768

FAX. 022-2628-8468

FAX. 020-6120-5932

FAX. 023-6172-5073

FAX. 0431-8587-3017

FAX. 027-8488-9768

株式会社 **COSMO** 計器

总公司 〒192-0032 东京都八王子市石川町 2974-23

TEL (042) 642-1357 FAX (042) 646-2439

http://www.cosmo-k.co.jp/