

製品案内

LEAK MASTER CHECKER



リークマスターチェッカー **LMC-120**

リークマスターの流量確認が簡単にできます。
持ち運びに便利なボディに機能が凝縮。

■ 特長


(1) 流量レンジの選択ができる。

- 流量センサーは4レンジのうち2レンジまで選択して使用することができます。
- 流量センサーレンジの交換は前面パネルで行うことができます。
- レンジ交換により流量計測範囲が広くなり、多くのリークマスターを管理することができます。

(2) テスト圧力も簡単設定ができる。

- 精密圧力レギュレーターが内蔵されていますので、目標の圧力を正確に設定できます。
- デジタル圧力計によりテスト圧力の確認ができます。
- 仕様に合わせ、低圧用(Lタイプ)またはと中圧用(Mタイプ)から選択ができます。

■ 回路図

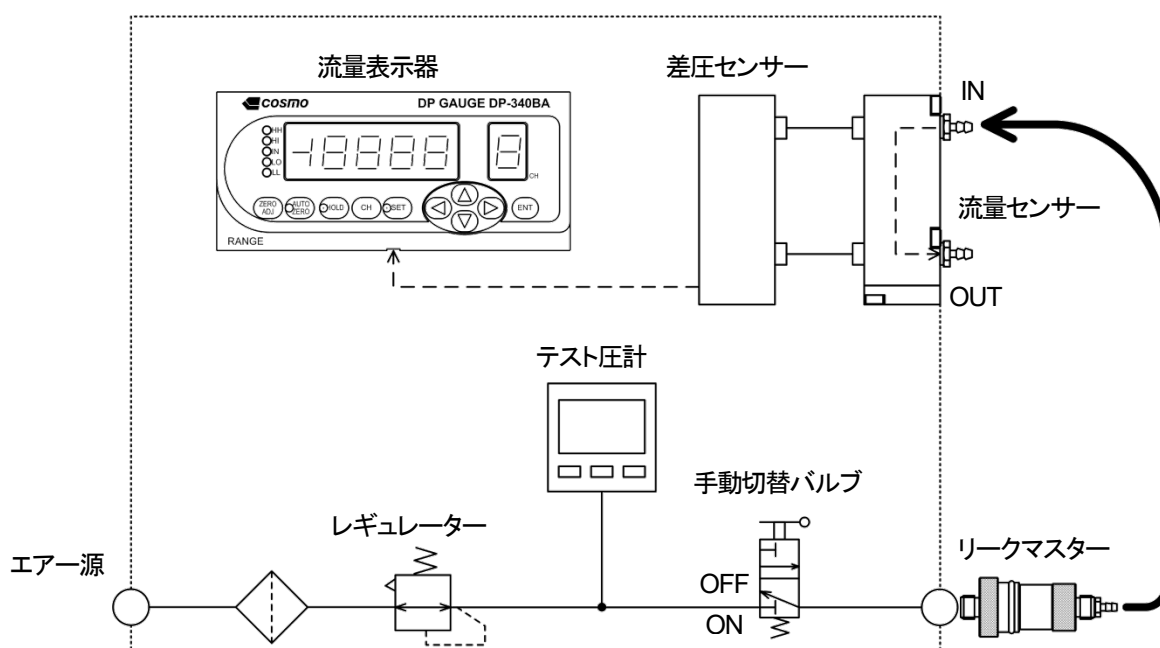

■ 仕様

流量レンジ (流量範囲)	5 mL/min (0.00 ~ 5.00)
	20 mL/min (0.00 ~ 19.99)
	100 mL/min (0.0 ~ 100.0)
	200 mL/min (0.0 ~ 199.9)
テスト圧力レンジ (調整範囲)	L (5 ~ 100 kPa)
	M (0.05 ~ 0.7 MPa)
流量計測精度	±2% of F.S. ±1digit (校正時の温度にて)
温度保証範囲と精度	流体温度 10 ~ 30 °C にて±3.5% of F.S.
リークマスター接続口径	M10 x 1.5
電源	AC 100V ~ 240V (FUSE 0.5A 25VA MAX)
許容過圧	10kPa
使用温度	5 ~ 40 °C
質量	約 4kg


■ 仕様型式分類表

LMC-120 (A.BC.D)

C の 2 レンジ目はオプションで選択できます。

A	圧力レンジ	L	5 ~ 100 kPa
		M	0.05 ~ 0.7 MPa
BC	流量レンジ	5ML	5 mL/min
		20ML	20 mL/min
		100ML	100 mL/min
		200ML	200 mL/min
D	電源	VA	AC 125 V ケーブル 3m
		VE	AC 250 V ケーブル 2m
		VK	AC 250 V ケーブル 2m (中国用)

■ 外観図

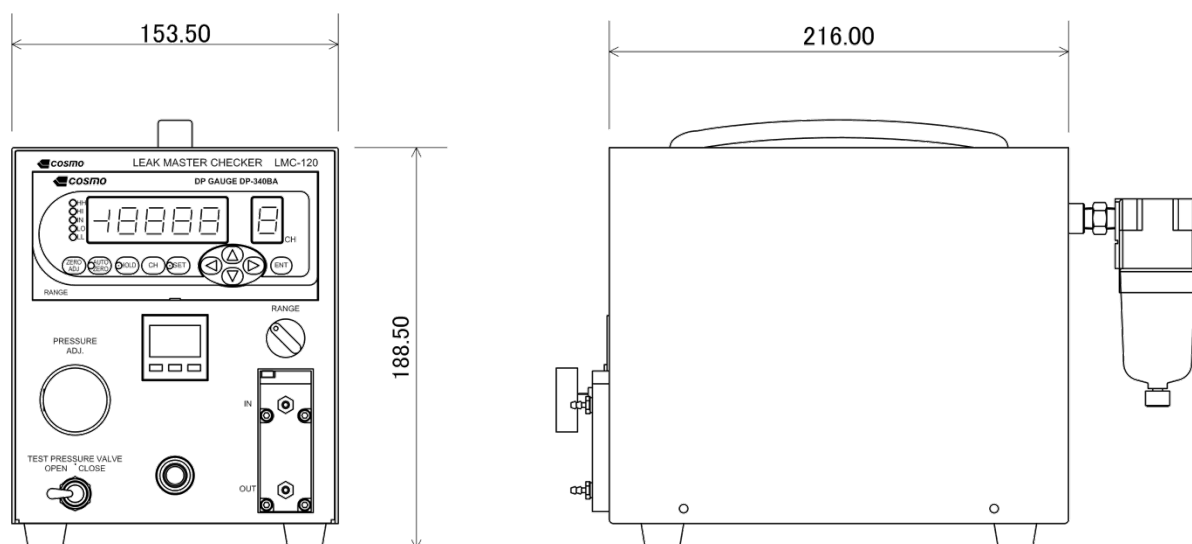

※この製品案内の内容は 2025 年 07 月現在のものです。仕様は予告なしに変更される場合があります。

株式会社 **コスモ計器**

本社 〒192-0032 東京都八王子市石川町 2974-23
TEL (042)642-1357 FAX (042)646-2439

<http://www.cosmo-k.co.jp/>

東北: (022)246-8701 大阪: (06)6395-2671
東京: (042)639-7874 広島: (082)264-5259
浜松: (053)430-5073 九州: (092)477-2627
名古屋: (052)772-8787

海外: 中国・韓国・台湾・マレーシア・タイ・インドネシア
ベトナム・インド・ドイツ・米国・メキシコ
ブラジル・オーストラリア

代理店