

製品案内

PC Link Software 4

PC リンクソフト 4 はエアリークテスターの計測データや設定値パラメーターをパソコン上に表示し操作できる Windows 用アプリケーションソフトです。日本語・英語・韓国語・中国語が簡単に切り替えて表示できます。対応機種は仕様・機能欄をご確認下さい。

PCL-04 PC リンクソフト 4




■ 特長

- 設定値などのパラメーターを変更保存。
→リークテスターの設定値を PC で管理できます。
- 計測結果を Excel や CSV 型式で PC に取り込み。
→計測結果の確認表示や解析ができます。
- 測定中の波形を表示、他の波形と重ね描きで比較もできる。
→最適計測条件を見つけることができます。
- 取り込んだデータはファイル保存やプリントアウトができます。
- 表示言語（日本語・英語・韓国語・中国語）を簡単に切り替え
できます。→海外の工場でも利用できます。

■ 使用例

- リークデータの Excel による解析
- 生産ラインで全生産品のデータ収集
→全製品の検査履歴が残る
- ワーク種類別の設定値ファイルの作成
→設定値を PC ファイルで管理
- 代替機の設定入力、保全用
→短時間で間違いなく代替機の設定
- ライン立上時のトライアル設定

■ パラメーター設定

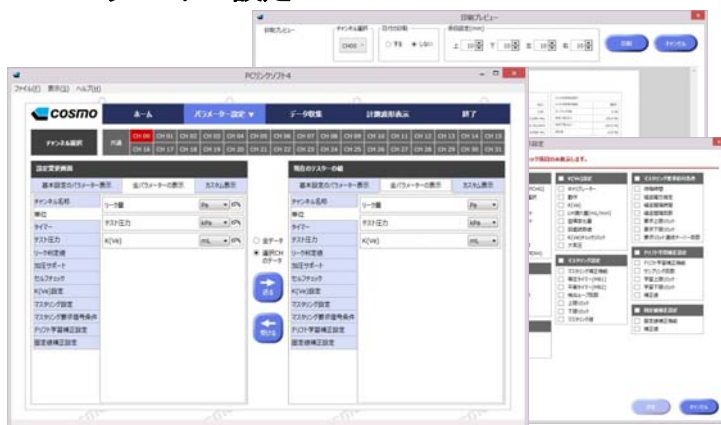

- ◆ エアリークテスターの設定値を取得し、変更や保存が PC 上でできます。
- ◆ 左側が設定値の変更が可能な画面、右側が現在のリークテスターの値。見比べながら変更が可能です。
- ◆ パラメーターをファイルで保存でき、保存したファイルを読み出し再編集することもできます。
- ◆ 表示は「基本パラメーター表示」と「全パラメーター表示」のほか表示項目を選択できる「カスタム表示」があります。
- ◆ 印刷機能ではチャンネルを選択し、A4 用紙 1 枚に 1 チャンネル分の設定値一覧を印刷します。

データ収集



- ◆ PC からリークテスターの基本操作が可能
 - ・ CH 切り替え/START/STOP/CHG HOLD
 対応製品 : LS-R900、LS-R902、LS-R910、LS-R700

- ◆ EXCEL 型式データ収集
 - ・ 計測データを Excel のセルに自動取り込み。
 - ・ グラフシートで管理図表示を、標準偏差シートでヒストグラムを表示します。

- ◆ CSV 型式データ収集
 - ・ CSV 型式では計測結果データを受信すると同時にファイルに書き込みます。長時間の自動データ収集にご利用いただけます。
 - ・ ファイルは最長 24 時間で新しいファイルを自動生成します。そのほか、時間設定で 1 日 3 ファイルまで自動生成することができます。

計測波形表示



- ◆ 計測波形をリアルタイムで描画。
- ◆ リーク量とテスト圧など 2 系統の波形を描画記録。
- ◆ 3 層のレイヤーで以前採取した波形と重ね合わせ比較が可能。
- ◆ 波形データはファイルで保存可能。
- ◆ 加圧、平衡、検出など各工程名も波形上に表示。
- ◆ 描画波形を画像で保存ができ、レポート作成などに利用できます。

仕様・機能

使用パソコン	Windows パソコン ・ RS-232C ポートがない場合は、USB-RS232C 変換アダプターが必要です。
対応 OS	Windows XP(SP3) 、Windows 7、Windows 8.0 / 8.1 /10
対応 Excel バージョン	Excel 2000、Excel 2003、Excel 2007、Excel 2010、Excel 2013、Excel 2019、Microsoft365
対象リークテスター	LS-R900、LS-R902、LS-R910、LS-R700、LS-1842、LS-1822A、LS-1813
通信形態	RS-232C ・ LS-R900、LS-R902 使用時設定ボーレート : 9600,19200,38400,57600,115200 ・ LS-R700 使用時設定ボーレート : 9600,19200,38400
通信ケーブル (別売)	RS-232C クロス (リバース) ケーブル ・ D-sub 9 ピン(メス)ー 9 ピン(メス) CD シリーズ (サンワサプライ製) ・ D-sub 9 ピン(メス)ー25 ピン(オス) CC シリーズ (サンワサプライ製) CP シリーズ (オムロン製)
ライセンス	1CD に 1 ライセンス。複数のインストールはできません。 ライセンス証書発行や複数ライセンスについてはご相談ください。
パラメーター設定機能	リークテスターパラメーター読み出し、パラメーター編集、リークテスターへの書き込み、基本設定表示、全パラメーター表示、カスタム表示、ファイル保存、ファイル読み出し、カスタム表示設定、CH コピー1、CH コピー2、テスターの値再読み込み、テスターと現在の値の照合、印刷プレビュー、印刷設定と印刷
データ収集 (EXCEL 型式) 機能	数値として取込み、文字列として取込み、テスターフォーマット指定、メモ書き込み欄、リークテスターSTART・STOP、管理図グラフ描画シート、標準偏差・ヒストグラム描画シート、計測年月日記録、計測時刻記録
データ収集 (CSV 型式) 機能	テスターフォーマット指定、格納フォルダー指定、ファイル名 Index 指定、ファイル生成時刻 1・時刻 2・時刻 3 設定、REC(記録)・PAUSE(一時中断)・STOP(停止)ボタン、現在の動作状況表示、リークテスターSTART・STOP、
計測波形表示機能	リアルタイム波形表示、リークテスターSTART・STOP、スケールの調整、レイヤー機能(波形 1・波形 2・波形 3)、動作一時停止ボタン、波形内に工程線・工程名の表示、計測受信データの Excel 保存、グラフ画面画像の保存(BMP・PNG・GIF・JPG)、計測データファイル保存と読み出し

型式 PCL-04 PC リンクソフト 4

通信ケーブル(別売)

1.5m 通信ケーブル	CD-15 :	CC-15
3m 通信ケーブル	CD-30 :	CC-30
10m 通信ケーブル	CD-100 :	CP-100

※この製品案内の内容は 2020 年 9 月現在のものです。仕様は予告なしに変更される場合があります。

株式会社 コスモ計器
本社 〒192-0032 東京都八王子市石川町 2974-23
TEL(042)642-1357 FAX(042)646-2439
<http://www.cosmo-k.co.jp/>

東京(042)639-7874
名古屋(052)772-8787
大阪(06)6395-2671
東北(022)246-8701
北関東(0285)30-0401
浜松(053)430-5073
広島(082)264-5259
九州(092)477-2627

代理店

海外: 中国・韓国・台湾・マレーシア・タイ・インドネシア・ベトナム
インド・ドイツ・米国・メキシコ・ブラジル・オーストラリア