

製品案内

AIR LEAK TESTER




LS-R910 テスト圧2回路 切替専用

LS-R900の基本仕様をベースに大型筐体化したことでテスト圧を2回路まで切替えることができます。テスト圧2回路(Port-A/Port-B)の圧力グレードの組み合わせは対応表の中から選び頂く事ができます。また、電空レギュレーターは2個まで内蔵可能です。


テスト圧2回路切替の組み合わせ例

※E/P: 電空レギュレーター

＜電空レギュレーター×2個内蔵＞

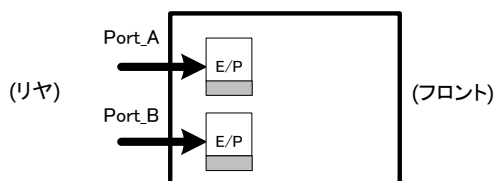

＜電空レギュレーターと精密レギュレーター内蔵＞

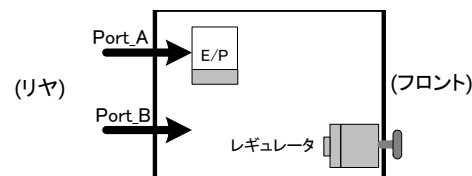

圧力グレード対応表

※電空レギュレーター記号

MR: 中圧電空

LR: 低圧電空

VR: 負圧電空

		Port_A							
		MR	LR	VR	M	L	L02	V	H20
Port_B	MR					●			●
	LR	●			●	●			●
	VR	●	●		●	●	●		●
	M		●	●		●	●	●	●
	L	●		●	●		●	●	●
	L02	●			●			●	●
	V	●	●		●	●	●		●

※P センサーは圧力が高い側と同じ物が2個内蔵されます。

型 式

LS-R910-①②③④⑤

①	空気回路	A1: インテリジェント1エア回路、A2: インテリジェント2エア回路、 AS1: 小容積ワーク用インテリジェント1エア回路、AS01: 微少容積ワーク用回路、C : 外圧検出式	
②	圧力レンジ (Port-A)	電空レギュレーター	LR: 10~95kPa、MR: 50~800kPa、VR: -5~-75kPa
		レギュレーター	L02: 5~20kPa、L: 10~100kPa、M: 50~800kPa、 H20: 2.0MPa 以下 *1、H49: 4.9MPa 以下 *1
③	圧力レンジ (Port-B)	電空レギュレーター	LR: 10~95kPa、VR: -5~-75kPa
		レギュレーター	L02: 5~20kPa、L: 10~100kPa、M: 50~800kPa、V: -5~-100kPa
④	オプション	J: リークマスター対応、K05: ALC-05 付 0.5mL、K1: ALC-1 付 1mL、K4: ALC-4 付 4mL、K10: ALC-10 付 10mL、 B: バイパス対応(レギュレーターなし)、B1: バイパス対応(レギュレーター付)、D: 差圧センサーレンジ ±10kPa	
⑤	電源ケーブル	VA: AC125V 3m ケーブル付属、VE: AC250V 2m ケーブル付属	

*1: H20, H49 にはレギュレーターは付属しません。

*2: B、B1 は Port-B のみ対応。

機能 《LS-R910 専用画面》

< 計測画面(詳細) >



< ポート選択画面 >



< チャージホールド画面 >



※ LS-R910 の表示言語は日本語・英語・中国語のみとなります。




ワークまで加圧されます。




ワークには加圧されません。
※ストップバルブを閉じなくても
テスト圧の調整ができます。

空気回路図

< インテリジェント 2 エア回路 (中圧 M / 低圧 L・負圧 V) >

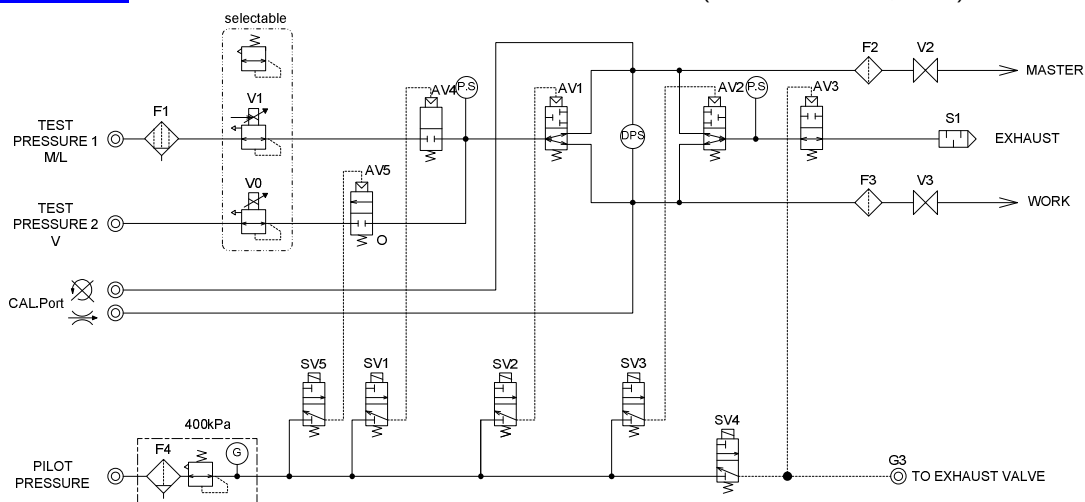

外観図

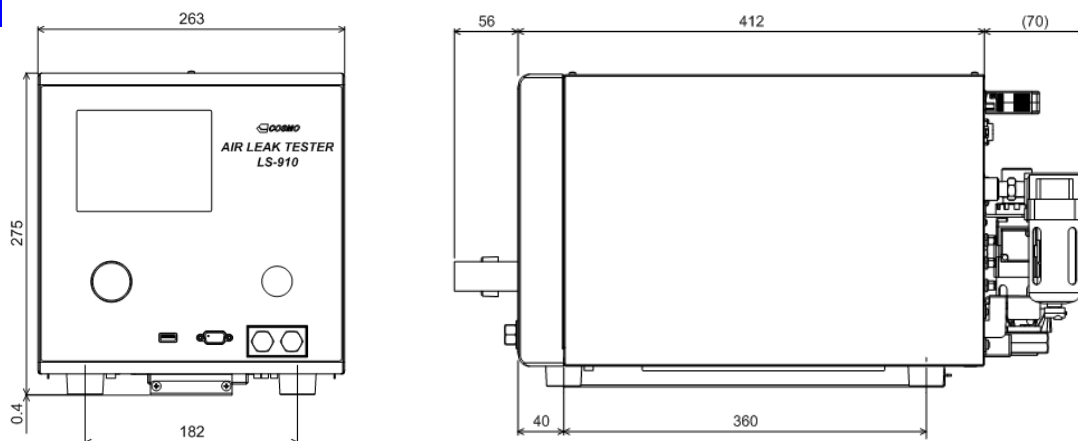

※この製品案内の内容は 2015 年 12 月現在のものです。仕様は予告なしに変更する場合があります。

株式会社 **コスモ計器**

COSMO INSTRUMENTS CO., LTD.

<http://www.cosmo-k.co.jp/>

本社工場 〒192-0032 東京都八王子市石川町 2974-23 TEL: (042) 642-1357 FAX: (042) 646-2439

東京営業所 TEL: (042) 639-7874

北関東営業所 TEL: (0285) 30-0401

名古屋営業所 TEL: (052) 772-8787

大阪営業所 TEL: (06) 6395-2671

広島営業所 TEL: (082) 264-5259

浜松営業所 TEL: (053) 430-5073

東北営業所 TEL: (022) 246-8701

九州営業所 TEL: (092) 403-1357

海外: 中国・韓国・台湾・マレーシア・タイ・インドネシア・ベトナム・インド・ドイツ
英国・米国・メキシコ・ブラジル・オーストラリア

取扱店