

新时代空气测漏仪 COSMO 计器的代表产品

AIR LEAK TESTER 空气测漏仪

LS-R902

■ 高性能全球通用型差压式
空气测漏仪



融入了多年的经验和研发的新功能




图标显示 操作直观 使用方便

无操作按钮，所有操作均通过触摸屏进行。
一目了然的彩色液晶显示画面



对应多种语言、具备快速访问功能

可切换英文，中文，日文，韩文，德文，西班牙文，葡萄牙文
可从快速访问画面迅速移动到详细设定・系统设定・修正・备份・异常履历画面。

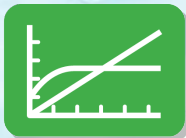

测试压/差压（泄漏量）的波形显示功能

显示从测试开始到检出结束为止的测试压和差压的波形
能找到最合适的加压时间和检出时间。




内置泄漏标准孔控制阀（J 型）
自动泄漏校正器 ALC（K 型）

可选择设定便于校正的工具。




自动设定功能

泄漏测试前需设定的一些项目
备有初次使用测漏仪时，帮助进行测试时间初始设定的功能。

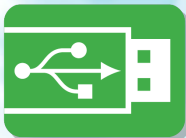

用 USB 接口收集数据更简便

测试数据自动保存在 U 盘内。
也可通过 U 盘进行其它设定内容的备份和升级等。

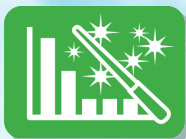

能实现高精度检测的标准品误差修正功能

- 提取有衰减特性的误差成分进行修正的功能
- 能缩短测试时间，进行稳定的测试。
- 不同容积的测试品也能共用同一个标准罐。

图标操作简单方便



改进了测试仪器的操作，使菜单画面图标化，直观方便。

可切换 6 种测试画面



根据需求，可切换测试画面
根据不同用途可选择详细显示和简明显示等 6 种测试画面，还可自主设定显示项目。

各种设定画面



设定时出现的大数字键面，使设定更加方便。

快速访问页面，操作更便捷




安装时的设定操作更方便。

其它功能一览

显示功能	彩色液晶、5.7 英寸的大画面触摸屏
	有 6 种测试画面供选择，可以根据不同要求显示所需的画面。
智能空气回路	检查传感器的感度以及气动阀的动作
K(Ve)测试	可通过泄漏标准孔和自动泄漏校正器 (ALC) 选择 K(Ve)等效内容积测试功能。
泄漏极限设定功能	2 段报警设定：测试品大/小 NG (UL2/UL) 标准品大/小 NG (LL2/LL)
电子调节阀控制测试压功能	仪器可选配电子调节阀，在不同的频道可设定不同的测试压，也可用于快速充气。
降低误差 (NR) 功能	在 UL NG~UL2 NG 范围反复进行检出、检出次数增加的设定、时间延长设定(用于解除超时报警)
下载操作说明书	可通过 U 盘接口从仪器中下载各种语言的操作说明书。
误差取样修正功能	误差取样修正、取样修正极限、取样数
自检功能	确认气动阀的动作、各传感器的零点漂移、CPU 动作等

传感器保护功能	排气时吹气 (智能空气回路)	每次测试时自动清洁空气回路
	对应外部排气阀	需要排气阀装置
防止排气干扰	外部控制测试结束后的排气时机	
加压保持	保持加压行程用于检查泄漏点	
I/O 控制	NPN-PNP 兼用型 PHOENIX CONTACT 型接头可用一字型螺丝刀连线。	
串行通讯	RS-232C: 2 个接口 (前后各 1 个)、USB: 1 个接口	
标准品误差修正设定	星期、间隔和次数、待机时间、超极限次数、初始修正值、标准品误差修正极限、循环次数	
其它显示功能	显示异常信息、显示排除故障方法、I/O 监控、频道名称、OK·NG 计数、其它	
快速安装支架	可通过前面的 2 个螺钉简单地对本体的安装和拆卸。即使安装在狭窄的空间内，维护保养也容易。	

■空气回路图(智能空气回路 2 型)

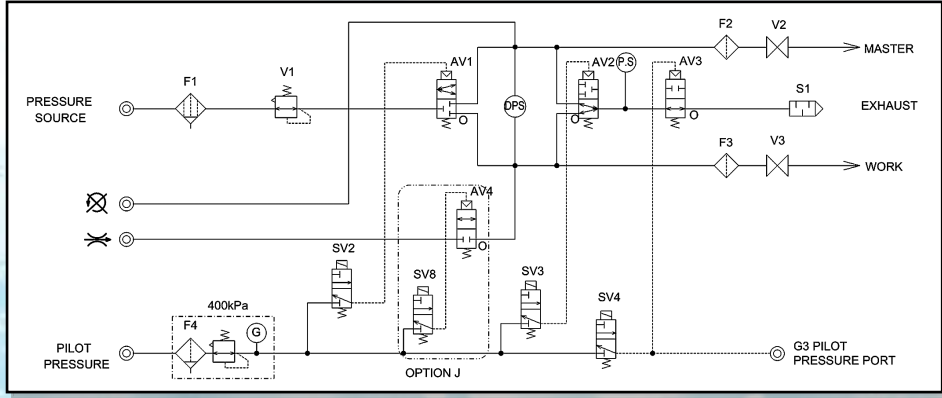

■规格一览

差压 *1	分辨率	0.1 Pa
	精度保证范	±1000Pa
	精度	±2.5% of rdg ±1 Pa ,但 50 Pa 以下为±2 Pa
	传感器耐压	5 MPa
显示 单位	测试压	kPa, MPa (国外用非 SI 单位 kg/cm ² , PSI, bar 等)
	泄漏量	Pa, kPa, mL/s, mL/min, L/min, Pa·m ³ /s, E-3 Pa·m ³ /s, Pa/s, Pa/min, *Pa/s, *Pa/min (国外用非 SI 单位 mmH ₂ O, mmHg, inH ₂ O 等)
	等效内容积	mL, L (国外用非 SI 单位 in ³ , ft ³)
泄漏量显示		3 ~ 5 位(小数点浮动)、采样频率: 10 次/ 秒
泄漏极限		±999.9Pa 以下
频道数		32 个(00 ~ 31 ch)
时间设定		999.9 秒 (分辨率 0.1 秒)
电源		AC100~240V±10%, 50/60Hz,80VA max
温 度		使用温度: 5~45 °C 保存温度: -20~60 °C
湿 度		80 %RH 以下, 但不结露
重量		约 10 kg (标准规格)

*1 差压传感器量程 ±10kPa (D4) 除外

空气源	使用远高于测试压及驱动压的洁净空气。	
设定驱动压	通过仪器上的驱动压用过滤器调压阀设定: 设定范围 400~700kPa	
配管连接口径	Rc1/4 (测试压源、测试品配管、标准品配管) Rc1/4 (驱动压源)	
RS-232C 2 个接口 (D-SUB9 pin)	I/F 固定长输出 ID/F 固定长输出	能同时输出泄漏数据和设定值
	T/F 固定长输出	只输出泄漏数据。
	其它	其它的格式
USB 接口	数据保存	判断结果、泄漏值、修正值、 测试压、CH#、时间等
	设定值下载	csv 文件
标准附件	测试压用油雾分离器和调压阀 (除 H20、H49)、 驱动压用过滤器调压阀、快速安装支架、电源线、 I/O 控制接头、检查报告、操作说明书	

NOTE: CE 宣言不含调压阀、电子调压阀、电源线。

■型号 **LS-R902(A B C.D.E)** 型号中的符号 **A、B、D、E** 是必需的。

A	空气回路	A1: 智能空气回路 1 型、 A2: 智能空气回路 2 型、 AS1: 小容积测试品 A 1 回路、 AS01: 微小容积回路、 C: 外压检出式回路
B	测试压范围	精密调压阀 M: 50 ~ 800kPa、 L: 10 ~ 100kPa、 L02: 5 ~ 20kPa、 V: -5 ~ -100kPa、 H20: 2.0MPa 以下 *1、 H49: 4.9MPa 以下 *1
		电子调压阀 MR: 50 ~ 800kPa、 LR: 10 ~ 95kPa、 VR: -5 ~ -75kPa
C	选配	G: 对应外部排气阀 *2、 J: 对应泄漏标准孔、 K05: 配置 ALC-05、 K1: 配置 ALC-4、 K10: 配置 ALC-10、 B: 对应旁路(无调压阀和过滤器)、 B1: 对应旁路(有调压阀)、 PV1: 连成压测试压传感器、 F1: 吹气孔 Ø1.2 *3、 R1: 電空对应 *4、 RX02: 尼龙过滤器(驱动侧)、 RX03: 尼龙过滤器(测试压和驱动压)、 RX06: 更换过滤器、 RX09: 温度补偿(对应 TCU 装置的接口)、 RX10: 温度补偿(对应 TCU 装置的接口+ TCU 装置 1 套)、 RX11: 100 个频道、 N3: CC Link、 N5A: EtherNet/IP、 N6A: PROFINET、 D4: 差压传感器量程±10kPa、 PX1: 螺丝 NPT 规格
D	显示单位及其它	UX1: SI 单位、 UX2: 所有单位(仅限海外)、 UX3: 对应 UL 规格
E	电源线	VA: 附带 125V 3m 电源线、 VE: 附带 250V 2m 电源线、 VK: 附带 AC250V 2m 电源线(中国专用)


*1 H20、H49H20 和 H49 不附带调压阀。

*2 基本上是标准规格。如果是外压检出式回路(C)、或测试范围为负压(V/VR), 则无法选择。

*3 微小容积回路(AS01)时是标准规格。


*4 精密调压阀时可选择。

■外观

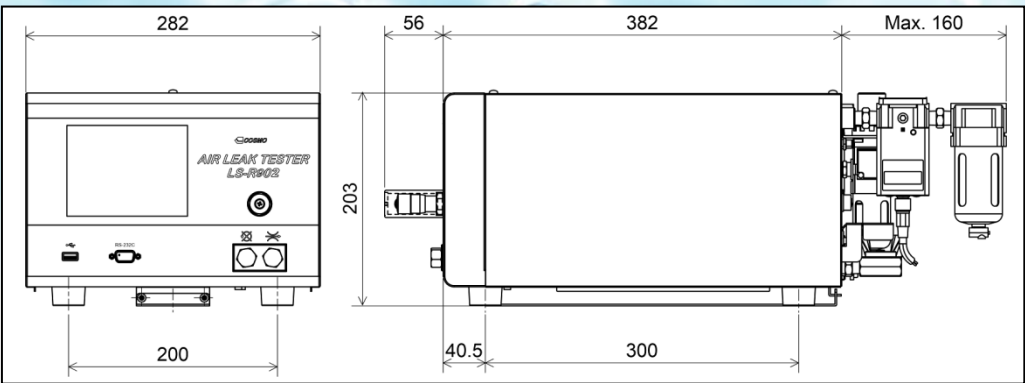

温度补偿*1（选配）

调试的时间大幅削减 50%以上(与本公司旧产品相比)
对环境/产品等的温度进行取样，导出最适合的修正值。

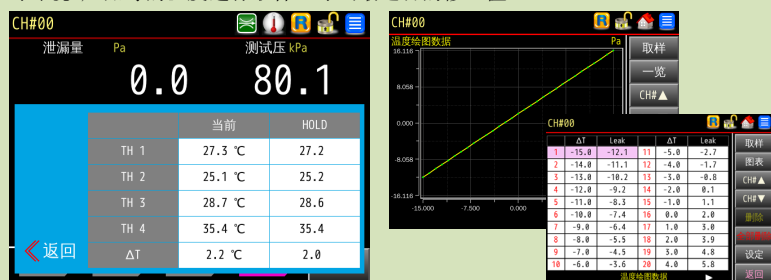


选择 RX10 时的主要仪器和附件




对应工业现场总线*1（选配）

EtherNet/IP PROFIBUS

节省配线，方便了与 PLC 的连接。
测试结果也可以向网络输出。

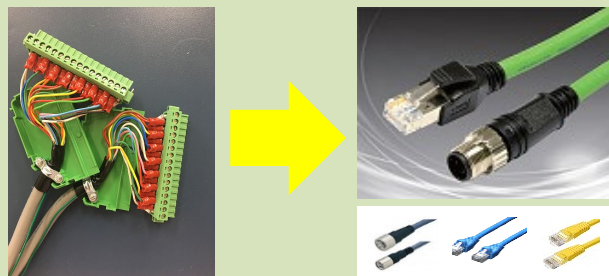

不需要 I/O 配线 → 用专用接口连接

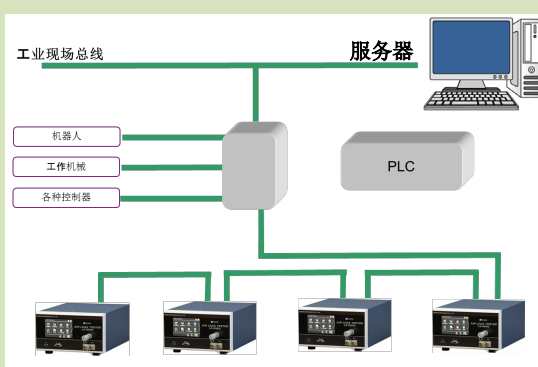

*1 选配温度补偿及对应工业现场总线时，不对应 CE 或 UL 标准。

空气测漏仪外部配件

特殊定制接头



标准罐



泄漏标准孔/校正器



气动元件

旁路装置




NL 切换阀



G3 外部排气阀



I/O 转换通讯线



PC Link 4



※本产品介绍内容编写于 2023 年 11 月，有可能在不经预告的情况下修改规格。

科斯莫（上海）商贸有限公司
COSMO 上海办事处
上海市虹口区四平路 257 号 19E 室 邮编 200081
TEL. 021-6575-6880 FAX. 021-6575-6882
http://www.cosmo-k.net.cn/

天津: TEL. 022-2628-6748
广州: TEL. 020-6120-5933
重庆: TEL. 023-6172-5071
长春: TEL. 0431-8876-2711
武汉: TEL. 027-8488-5768

FAX. 022-2628-8468
FAX. 020-6120-5932
FAX. 023-6172-5073
FAX. 0431-8587-3017
FAX. 027-8488-9768

株式会社 COSMO 計器

总公司 〒192-0032 东京都八王子市石川町 2974-23
TEL(042)642-1357 FAX(042)646-2439
http://www.cosmo-k.co.jp/